



AGRI-FLEX INC.

2829 Route 225, Henryville (Qc) J0J 1E0

Tél./Télécopieur: 450-294-2756,

Sans frais: 1-866-287-0777,

Cell.: 450-357-0777

Web : <http://www.agri-flex.com>


# TexWay®

## CONSEILS DE POSE


Le *TexWay*® se pose directement en surface du sol. La face lisse étanche est à mettre en dessous (en contact avec le sol). La face rainurée (ondulée) est à mettre au dessus, c'est la face sur laquelle on marche.

Pour obtenir la meilleure efficacité et prolonger la durée de vie du produit, respecter les conseils suivants :

- Faire la mise en place sur un sol sec (ou enlever la couche de boue et la remplacer par du sable).
- Profiler le sol. Le chemin doit être bombé et surélevé par rapport à l'ensemble du terrain. Il doit y avoir une rigole pour faciliter l'écoulement des eaux de chaque côté du chemin.
- Eliminer les pierres saillantes et coupantes.
- Tasser le sol.
- Dérouler et tendre correctement le *TexWay*®
- Fixer le *TexWay*® tous les 2.50 mètres à l'aide de broches en fer rond plantées dans le sol.
- C'est tout!

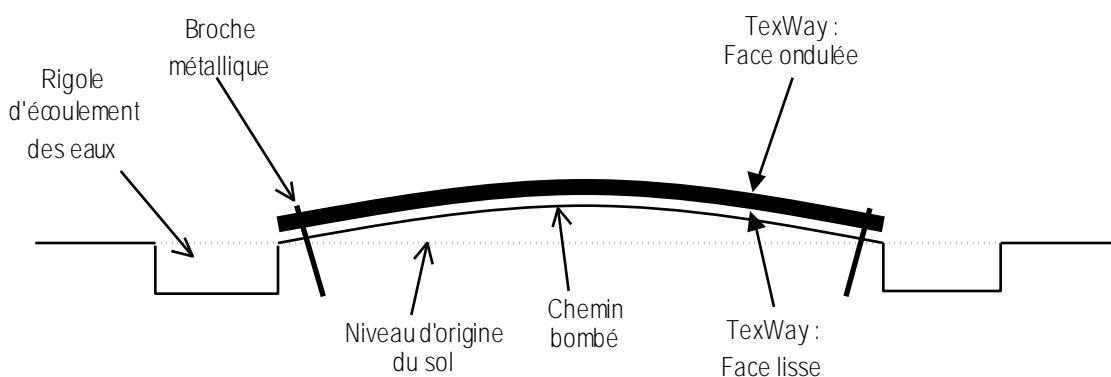

### PROFILAGE DU TERRAIN

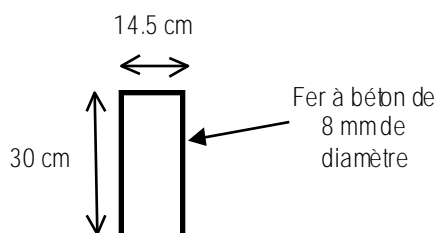

BRUCHE