



AGRI-FLEX INC.

2829 Route 225, Henryville (Qc) J0J 1E0

Tél./Télocopieur: 450-294-2756,


Sans frais: 1-866-287-0777,

Cell.: 450-357-0777


Web : <http://www.agri-flex.com>

TexWay® - Pose

TexWay® - SCHÉMA DE POSE

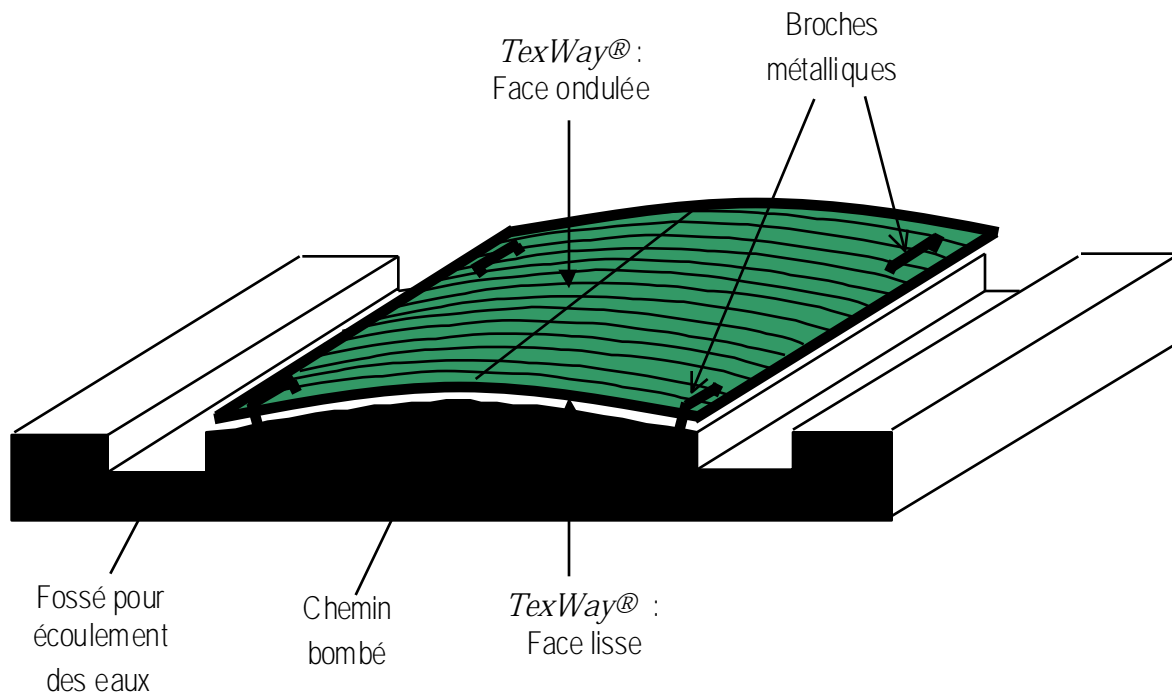

TexWay® - BROCHES MÉTALLIQUES POUR FIXATION

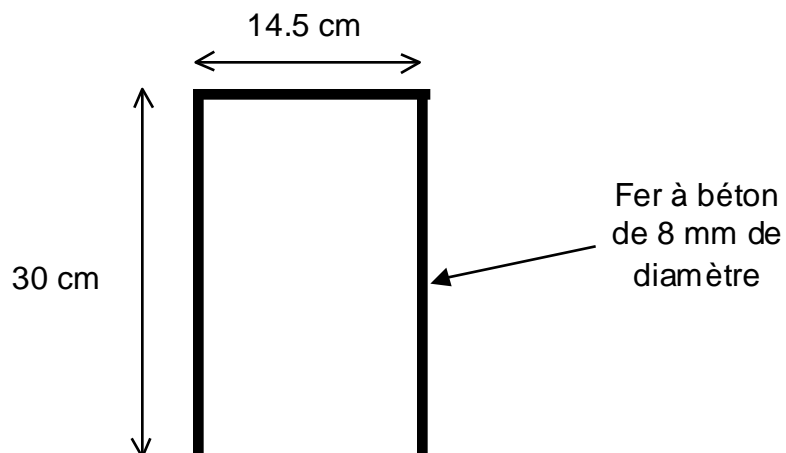



Lisser le sol avec une lame. Enlever les pierres en surface.



Apporter les palettes de *TexWay*.



Déplier le *TexWay* depuis la palette.



Superposer les différentes pièces de *TexWay* aux jonctions.
Fixer le *TexWay* avec des broches métalliques.



Quand le chemin est correctement façonné, l'eau ne stagne pas sur le *TexWay*.



Il est possible de nettoyer le *TexWay* avec une lame.
Racler doucement en marche arrière pour éviter d'abîmer le produit.